
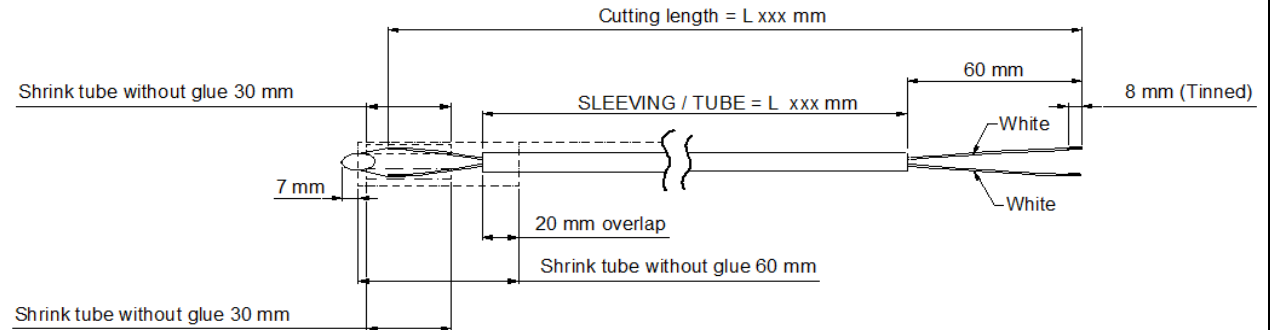


Oppsett på hvilke temp. sensorer som går hvor i AHU aggregatene.

Temp. sensor NTC 10k.ohm ved 25°C

Art no og lengder	200 H	200 V	200 KH	200 KV	300 BL	300 BV	300 BR / BH	300 HV / HH	400 BL / BV / BR / BH	400 HV / HH	700 BV / BV1 / BH / BH1
330505-2 L=300mm	EAT , OET	EAT	EAT , OET	EAT		EAT	EAT , OET		UTE		UTE
330497-2 L=350mm					EAT					EAT	
330498-2 L=370mm					AT						
330506-2 L=450mm	AT , AVK	UTE , OET , AT	AT , AVK	UTE , OET , AT	OET	UTE , OET	AT , AVK		OET , AT		OET , AT
330496-2 L=470mm					UTE			EAT			
330507-2 L=550mm		AVK		AVK	AVK	AVK , AT		OET , AT	AVK		AVK
330508-2 L=700mm	UTE		UTE				UTE		EAT	OET , AT	
330499-2 L=850mm											EAT
330529-2 L=950mm								UTE			
330527-2 L=1300mm								AVK		UTE	
330575-2 L=1500mm										AVK	

AT	Arbeidstemperatur sensor
EAT	Avtrekktemperatur sensor
OET	Overhetningstemperatur sensor
UTE	Friskluft temperatur sensor// Avrimingsensor
AVK	Rotorvakt

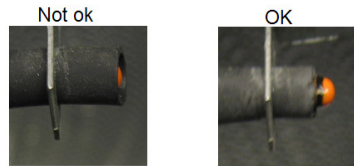

Art 330496-2, 330497-2, 330498-2 og 330499-2 selges ikke som reservedeler. Bruk artikkel som er lenger og tilpass i koblingsrommet.

F:\Tegning\01\DWG. for webside_Produkter_Prosjekteringstegninger\Oppsett på hvilke temp. sensorer som går hvor i AHU aggregatene_10.08.2015.xls

Forfatter: Knut Jarle Kleppe