Användarmanual och installationsguide

ENSY® Wi-Fi MODULE AND APPLICATION

Vi är glada över att du har valt våra Ensy®-produkter för ditt ventilationssystem. Vi hoppas att du njuter av komforten, kvaliteten och tillgängligheten i vårt sortiment. Tack!

Sincerely Ensy® team.

INTRODUKTION

Ensy®-appen och Wi-Fi-modulen möjliggör tillsammans användare att fjärrkontrollera sina ventilationsaggregat och ställa in temperatur, fläktars hastighet eller forcerat läge på enheten. Läs av temperaturen som finns på enhetens front. Tillsammans med detta kommer vi att använda data från enheten för att förbättra våra produkter och tjänster.
Ensy®-app finns tillgänglig för nedladdning för iPhone och iPad i Apple App Store och för Android-enheter på Google Play.

Scan me

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Scan me

LÅDANS INNEHÅLL

Lådan innehåller:

1. Wi-Fi-modul - 1ST
2. Användarmanual och installationsguide - 1ST
3. Etikett med information - 1ST

VARNING

Ingen del av denna manual, inklusive de produkter och programvara som beskrivs i den, får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt, utom
dokumentation som lagras av köparen för säkerhetskopiering utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Ensy® ("Ensy AS / SC Ensyro SRL"). Produktgaranti eller service förlängs inte om: (1) produkten repareras, modifierad eller förändrad, såvida inte en sådan reparation, ändring av ändring är godkänd skriftligen av Ensy®; eller (2) produktens serienummer är oläsligt eller saknas.
ENSY® tillhandahåller denna handbok "SOM ÄR" UTAN GARANTI FÖR NÅGON SIN, ELLER UTTRYCKT ELLER IMPLICERAD, INKLUDERA MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE IMPLICERADE GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄKERHET ELLER FITNESS FÖR EN SÄRSKILT SYFTE. INGEN HÄNDELSER SKALL ENSY®, DETS DIREKTORER, OFFENTLIGARE, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARA FÖR ALLA INDIREKTA, SPECIALA, HÄLLANDE ELLER FÖLJANDE SKADOR (INKLUDERA SKADOR FÖR Förlust av lönsamhet, förlust av affärsverksamhet, förlust av ANVÄNDNING ELLER UPPGIFTER AV INTERNATIONER LIKEN), ÄNNEN OM ENSY® HAR FRÅNGÅTT MÖJLIGHETEN FÖR SÅLIGA SKADOR FRÅN ENHET FEL ELLER FEL I DENNA HANDBOK ELLER PRODUKT. SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION SOM INNEHÅLLER I DENNA HANDBOK INNEHÅLS FÖR ENLIGT ANVÄNDNING, OCH ÄR ÄR ÄNDRAT FÖR ATT ÄNDRA NÅGONTID UTAN MEDDELANDE, OCH SKALL INTE KONSTRUKTERAS SOM EN ÅTAGANDE AV ENSY®. ENSY® ANTAR INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR ALLA FEL ELLER FÖRHANDLINGAR SOM KAN UPPNA I DENNA HANDBOK, INKLUDERA PRODUKTER OCH PROGRAM BESKRIVAD I DET. Produkter och företagsnamn som visas i denna bruksanvisning kan vara eller inte vara registrerade varumärken eller upphovsrätt för deras respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarnas fördel, utan avsikt att kränka.

1. Anslutning av en ENSY®-routern

Packa upp WiFi-modulen (fig. 1)

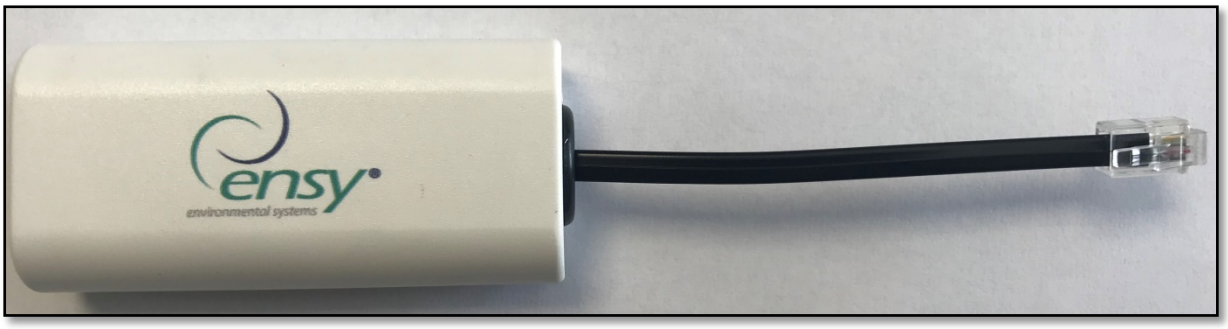

Fig.1

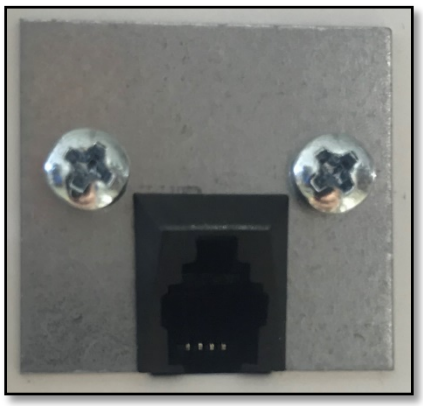

Fig. 2

Anslut den överst på din AHU i den svarta kontakten som (fig.2).
Detta kontaktdon är täckt med en etikett som (fig.3).

Fig. 3

Fig. 4

När detta är slutfört öppnar du Wi-Fi-nätverket på din dator och söker efter nätverk.
Ett nytt nätverk kommer att visas i den namngivna listan ESP8285GTX (fig.4), anslut till den, är Wi-Fi-modulen. Om du inte omdirigerar till konfigurationssidan går du i din webbläsare och skriver standard-IP: 192.168.4.1 (fig.5)

Fig.5

2. Ställa in ENSY®-routern

Fig.6

När du har gjort de tidigare stegen i din webbläsare visas ett fönster som det i (fig 6).

- När du trycker på Configure Wi Fi visas en lista över trådlösa nätverk från ditt område så att du kan välja det du vill ha.
- När du trycker på Konfigurera Wi Fi? (Ingen skanning) måste du manuellt föra in namn och lösenord för ditt trådlösa nätverk.
- När du trycker på Info får du information om Wi Fi-modulen.
- När du trycker på Återställ återställer du inställningarna för Wi Fi-modulen.

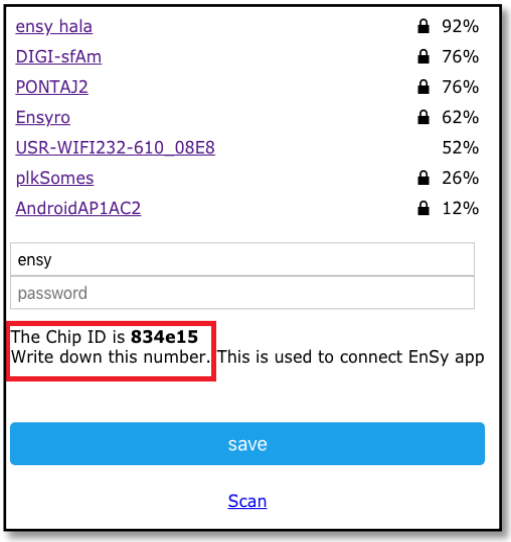

Fig.7

Tryck på Konfigurera Wi Fi så visas en lista över trådlösa nätverk från ditt område och kraften i signalen från det, så att du kan välja det du vill ha.

När du klickar på det valda nätverket tas namnet automatiskt och lösenordet för det nätverk du behöver fylla i (fig.7).

NOTERA! Skriv Chip-ID bildat av bokstäver och siffror på etiketten som medföljer i rutan.
Detta är det MAC-nummer som behövs för att ansluta till appen.

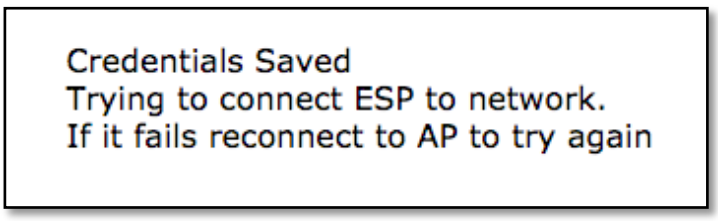

Fig.8

När du har valt nätverket och introducerat rätt lösenord får du detta meddelande (Fig.8).

Nu är Wi-Fi-modulen ansluten till din router. Om anslutningen misslyckas upprepar du steg från punkt 2.

3. Ställa in ENSY®-appen

Ta din etikett som du hittar i paketet (fig.9) vid din första installation och fyll i informationen (MAC och UNIT NO) och limma den på enheten för framtida användning.

Om detta inte är den första installationen kan du hoppa över för att öppna ENSY®-appen.

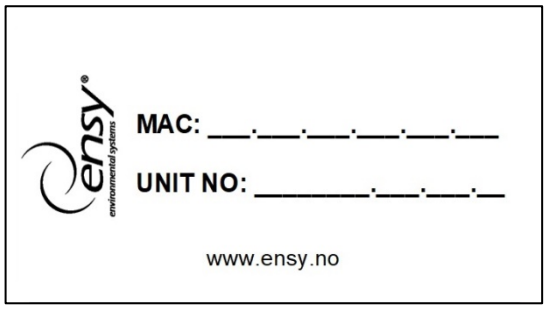

Fig.9

- MAC (Chip ID) får du genom att fylla i steg 2
- UNIT NO får du genom att öppna din enhet och inuti hittar du 2 etiketter som i (fig.10) och skriver samma nummer markerat, på din etikett (fig.9).
  NOTERA! Enhetens format är 0100801.21.18.01

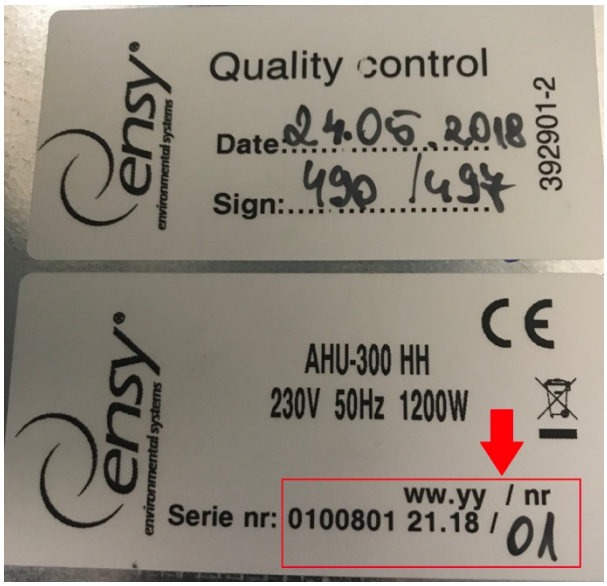

Fig.10

Öppna ENSY®-appen på din enhet efter att du har installerat från att skanna QR-koderna ovanifrån eller söka igenom Apple Store eller Google Play Store

Den första sidan kommer att se ut (fig.11) som visar att du inte är ansluten till din enhet, så rätt information bör fyllas på inställningssidan.

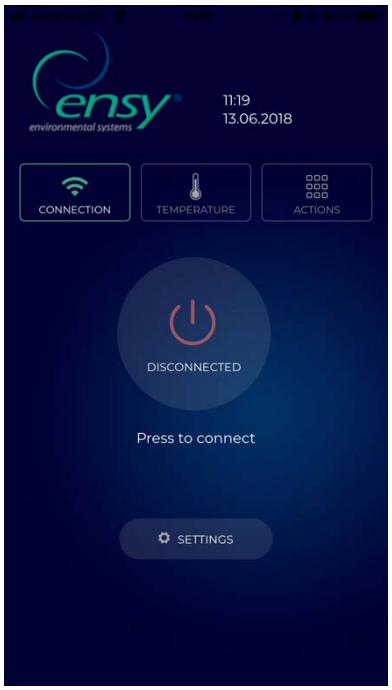

Fig.11

Tryck på inställningsknappen, menyn öppnas (fig.12) så att du kan fylla i den information som behövs.
Fyll i informationen från etiketten limmad på enheten eller samla in informationen som beskrivits ovan.
NOTERA! Du måste fylla i MAC och UNIT NO obligatoriskt, e-post är valfritt.

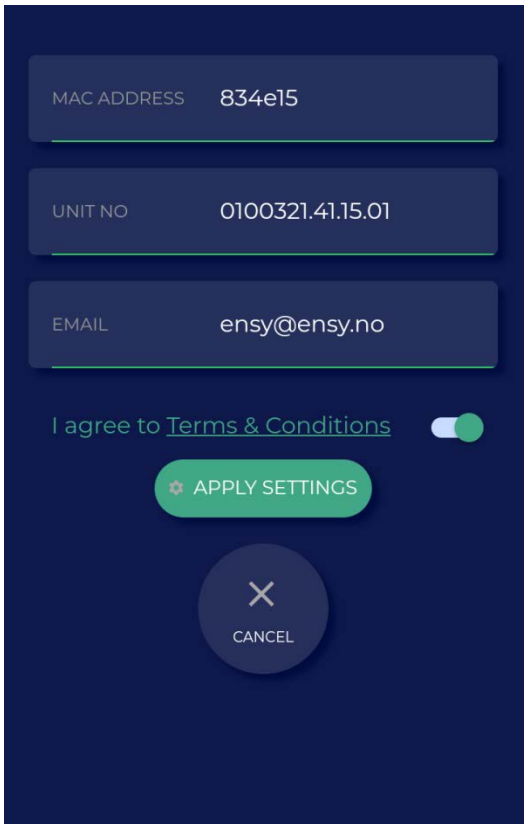

Fig.12

När du har fyllt i är informationen kryssrutan för att acceptera våra villkor, som finns på vår webbplats www.ensy.no.

Klicka på tillämpningsinställningar, om informationen är korrekt skickas du till verifieringssidan. Om informationen inte är giltig, kontrollera den igen.
NOTERA! Efter detta steg måste du vara fysiskt framför kontrollpanelen på din AHU.

Efter att du har validerat dina inställningar öppnas denna sida på din enhet (fig.13), nu kommer en verifieringsprocess att starta för att bekräfta att enheten du vill ansluta till är på din plats.

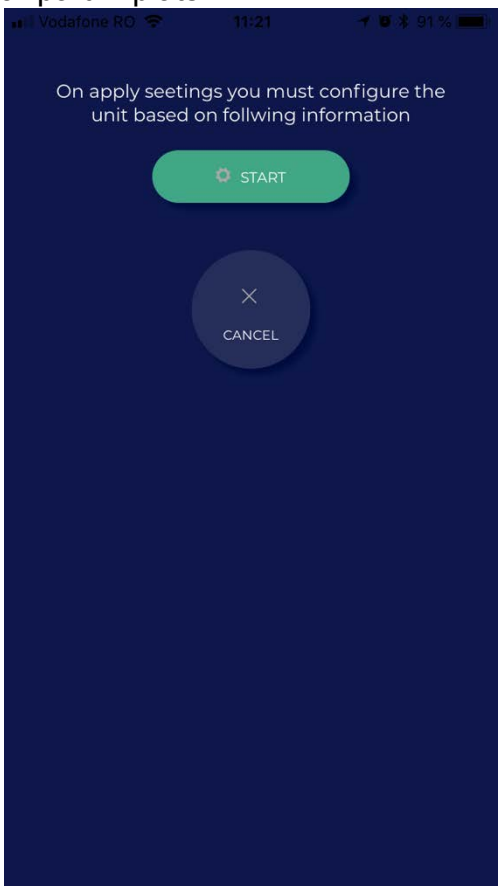

Fig.13

NOTERA! Innan du trycker på START måste du vara fysiskt framför kontrollpanelen på din AHU.

Följ instruktionerna du får på nästa sidor!

Om du inte gör det på den tilldelade tiden (10 sek) måste du starta processen igen tills du gör det korrekt.

Efter START kommer den att visa en sida som (fig.14) där den visar den aktuella temperaturen som ställts in på din AHU (fig.15) och vilken temperatur du behöver ställa in för att gå framåt.

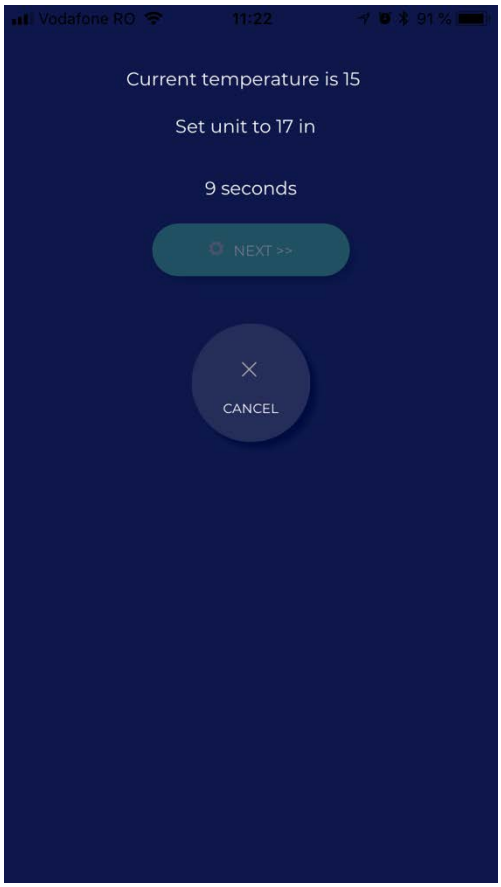

Fig.14

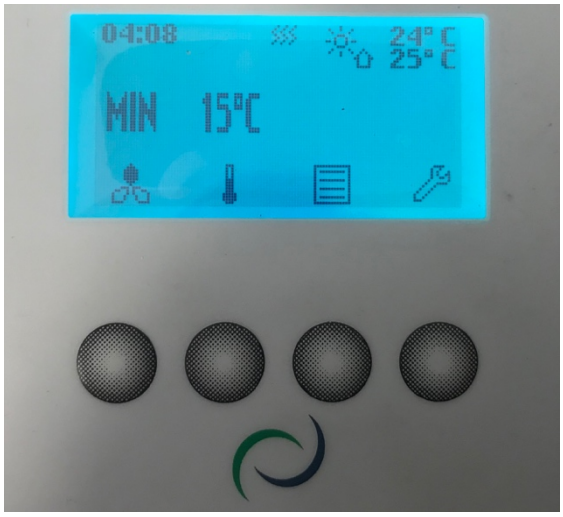

Fig.15

Tryck på den andra knappen på kontrollpanelen för att öppna temperaturmenyn (fig.16).

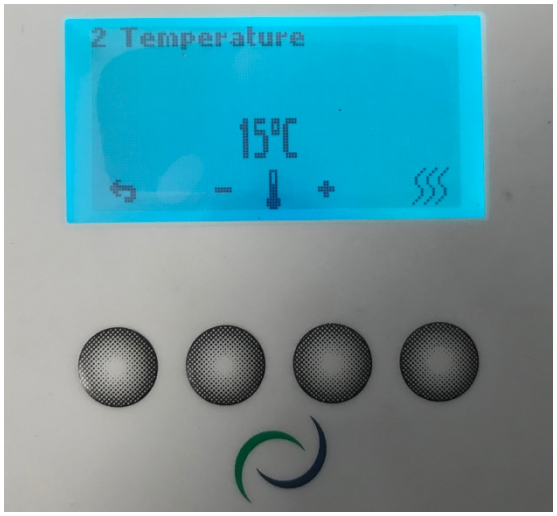

Fig.16

Detta ger dig möjligheten att ändra temperaturvärdet på mindre än 10 sekunder genom att trycka på - eller + beroende på ditt fall (fig.17).

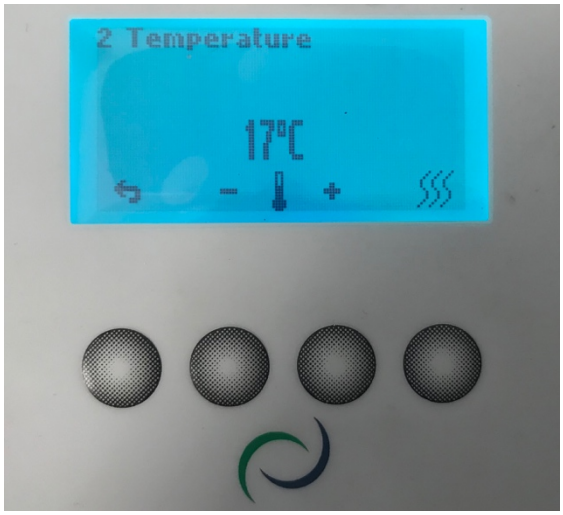

Fig.17

Välj den temperatur som ENSY®-appen ställer och lämna den så tills alla 10 sekunder har gått.

När du gjorde detta under den tilldelade tiden får du validering (fig.18)

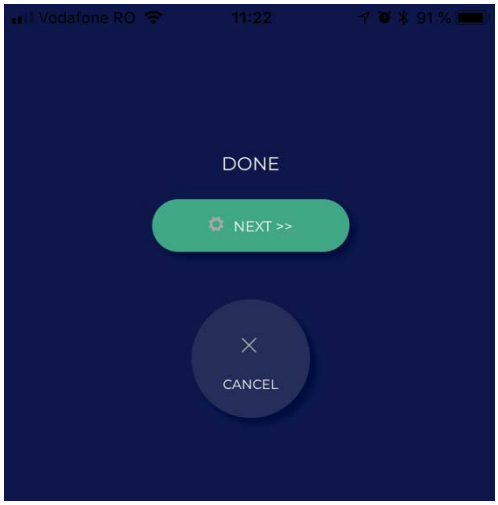

Fig.18

Tryck på NÄSTA och upprepa processen.

Du blir ombedd att ändra temperaturen igen. Den visar den aktuella temperaturen som ställts in på din AHU och vilken temperatur du behöver ställa in för att gå framåt (fig.19).

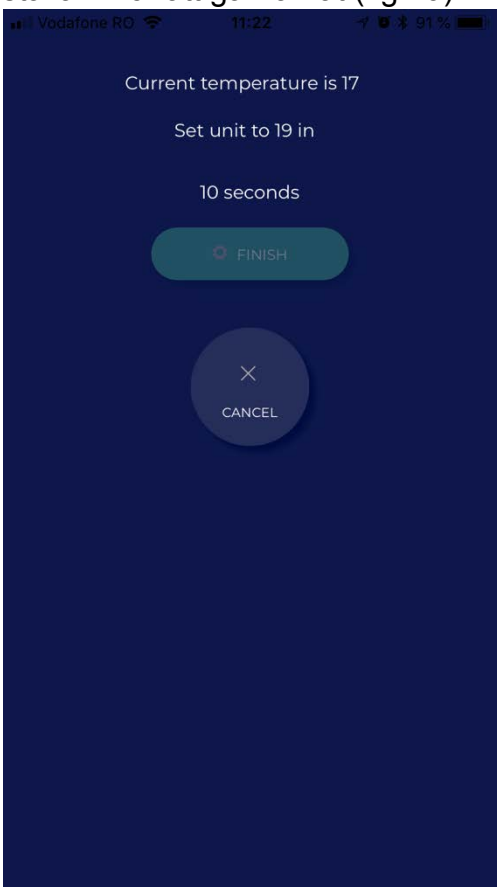

Fig.19

Välj den temperatur som ENSY®-appen ställer och lämna den så tills alla 10 sekunder har gått bort (fig.20)

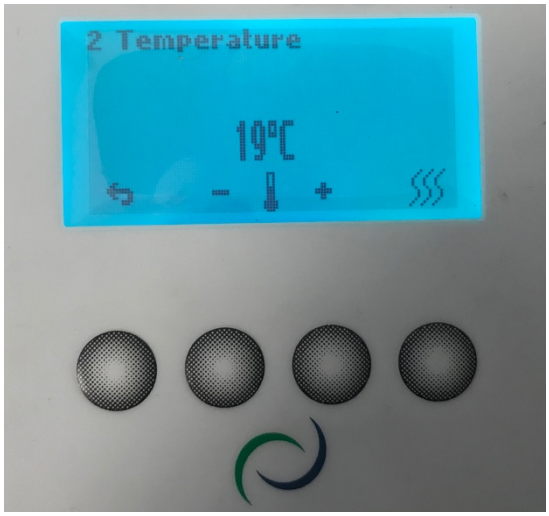

Fig.20

När du gjorde det på den tilldelade tiden kommer du att få validering och slutföra processen (fig.21).

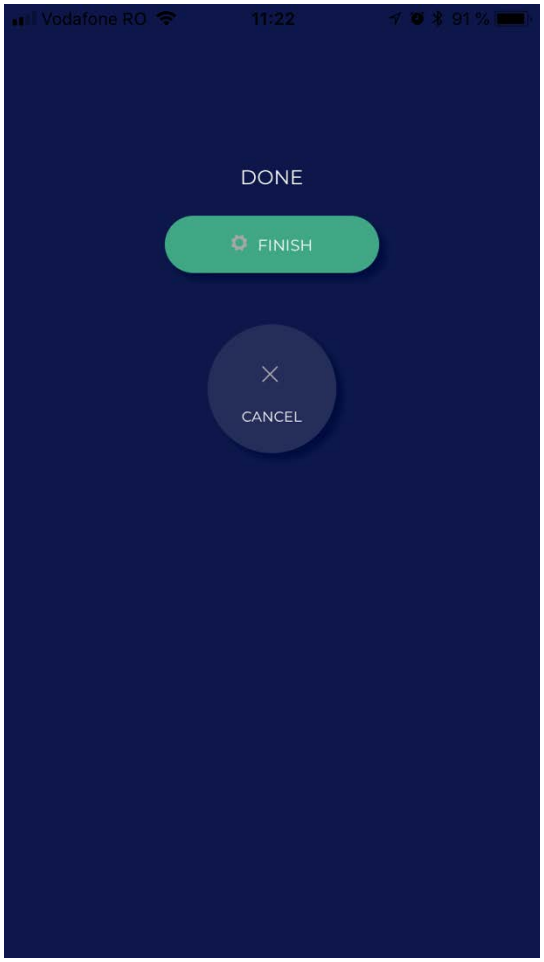

Fig.21

När du är klar med konfigurationen öppnar TEMPERATUR-menyn på ENSY®-appen (fig.22).

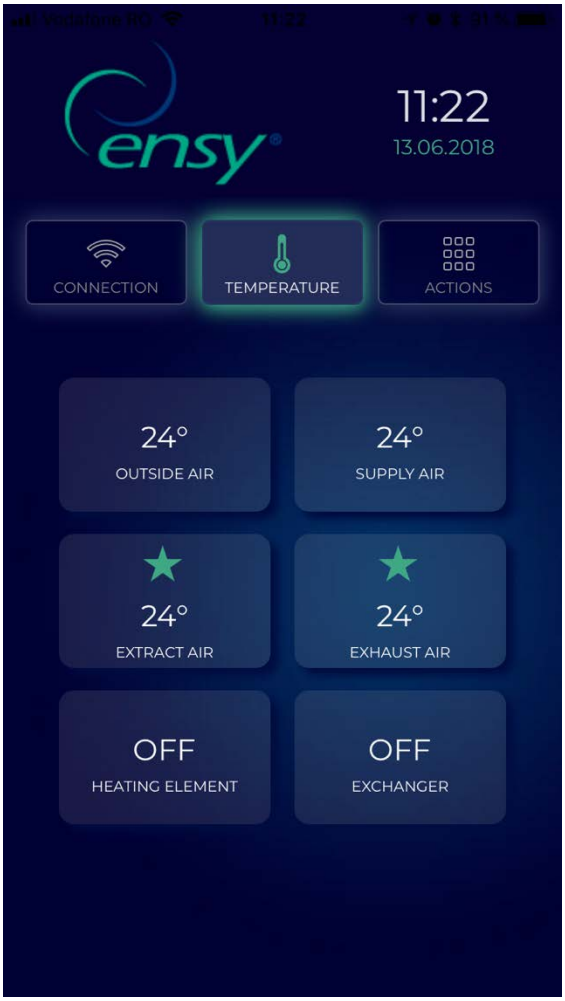

Fig.22

Här kan du läsa temperaturen inuti enheten och när värmeelementet och den roterande växlaren är aktiva.

Värden som visas:

- Utomhusluft - i Celsius-grader
- Tilluft - i Celsius grader
- Avlägsna luft - i Celsius grader
- Avluft - i Celsius grader
- Värmeelement - PÅ / AV
- Roterande växlare - PÅ / AV

Den tredje fliken i ENSY®-appen är ACTION-menyn (fig.23)

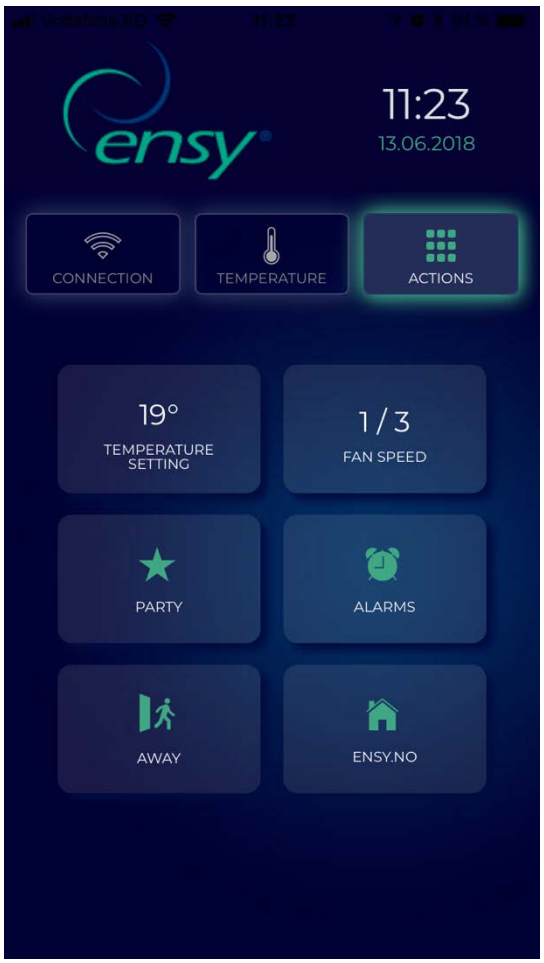

Fig.23

Här kan du läsa och ändra inställningen på enheten som du kan göra på den normala kontrollpanelen.

Värden som visas och värden:

- Temp-inställning - 15-21 grader (ändra värdet på önskad temperatur)
- Fläkthastighet - 0-3 (Av / Min / Norm / Max)
- Party - Start / Stop (detta aktiverar timern i enheten, du kan ändra värdena genom att läsa bruksanvisningen för AHU-enheten)

Vi förbehåller oss rätten att ändra teknisk information utan föregående meddelande.
http://www.ensy.no Sid 10

• Larm - Du kan läsa larm på enheten.
När klockan är grön finns INGEN larm på enheten. När klockan är röd finns det larm / larm på enheten.

• Bort - Start / Stopp (när den är aktiv kommer detta att sätta AHU-enheten i minsta inställningar, fläkthastighet 1 / min och temperatur 15 °)

• Ensy.no - kommer att omdirigera dig till vår webbplats.

MAC: ___.___.___.___.___.___

UNIT NO: _____.___.___.__

www.ensy.no

NOTE

Ensy AS
Mohagasvingen 1
N-2770 JAREN
http://www.ensy.no