


Anvisning for montasje av møbeldør (skapfront) på AHU-200 KH og KV

1. Merk av to horisontale linjer 97mm og 587mm fra møbeldørens underside.
2. Merk av to vertikale linjer 12mm fra hver sidekant. Sjekk at senteravstanden blir 572mm.
3. Marker de fire hullene for låseboltene ved hjelp av en syl e.l.
4. Borr 4 stk Ø 5,5 mm hull fra dørens bakside. Dybde = 13 mm.
 - Tips: Benytt tape rund borret for å markere 13 mm hulldybde
5. Skru medleverte låsebolter forsiktig inn i hullene
 - NB: Kun til boltens sekskant ligger an mot skapdøren
6. Trykk medleverte låseklips inn i ventilasjonsaggregatets frontluke.
7. Møbeldøren kan deretter enkelt trykkes på plass og trekkes av.
 - Tips ved integrering i kjøkkenmiljø:
 - Ved overskap med annen dybde enn 330 mm fores overskap, alternativt aggregat ut fra vegg. Møbeldør med høyde < 685 mm kan tilpasses vha. påmontering av foring i møbelkvalitet (skjøtes evt. sammen ved hjelp av stålbeslag på baksiden).

UTEN MØBELDØR
Skisse viser AHU-200KV

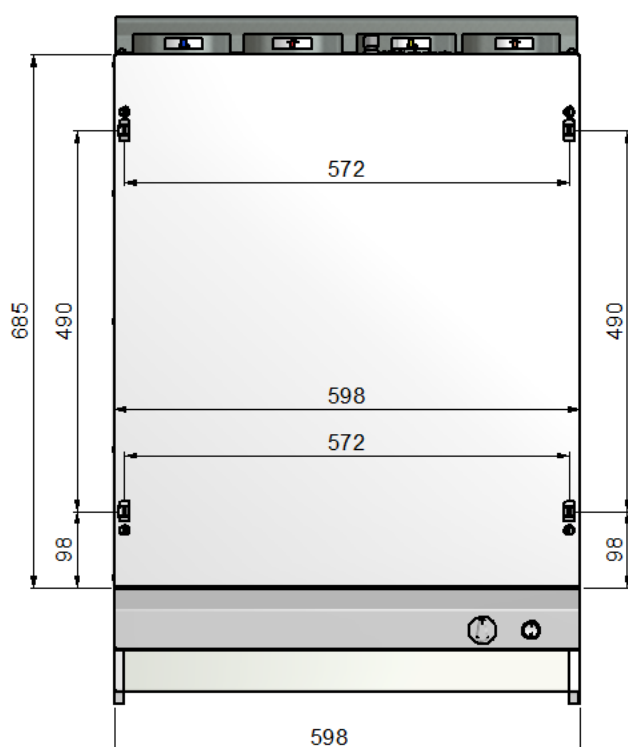

MED MØBELDØR

